


French

MP3 AVEC LE MANUEL D’INSTRUCTION DE PEDOMETER (POUR PARTIE MP3)

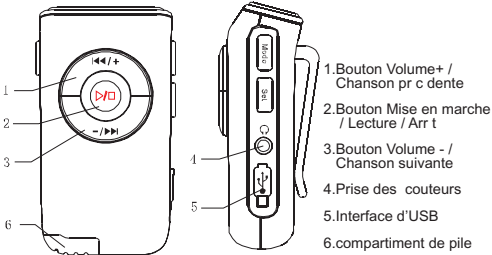

Fonctions & Caractéristiques
Mémoire : Mémoire Flash intégrée 16M/32M/64M/128M/256M En fonction du modèle
Format musical support : MP3 (MPEG couche 3)
Rapport S/B : 85dB
Débit binaire MP3 : 32-256 kbit/s
Puissance des écouteurs : 30 mW
Réponse en fréquence : 20-20KHz
Alimentation : 1 pile AAA 1,5V
Interface PC : USB 1,1

Accessoires:
Cable USB/Ecouteurs/CD avec logiciel/Manuel d'instructions

Caractéristiques du système
Utilisateurs de Windows
Processeur Pentium III 333MHz ou équivalent
Microsoft Windows 98/98SE/ME/2000/XP
Port USB/Lecteur CD-ROM
Disque dur — Minimum 100Mo d'espace libre
Mémoire RAM - minimum 32Mo

Utilisateurs de Mac
Processeur type PC
Système d'exploitation Mac 9,1
Port USB/Lecteur CD-ROM
Disque dur — Minimum 100Mo d'espace libre
Mémoire RAM - minimum 32Mo

Pile
Ouvrez le couvercle du compartiment pile et insérez une pile AAA en respectant la polarité indiquée.
Lorsque la pile est usée, le voyant DEL clignotera et le lecteur s'éteint automatiquement après 8 secondes. Lorsque cela se produit, remplacez la pile avec une pile neuve.

UTILISATION du lecteur
Allumer le lecteur : Appuyez sur le bouton Mise en marche pour allumer le lecteur; le mode Arrêt sera automatiquement sélectionné.
Éteindre le lecteur : Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Mise en marche.
Démarrer la lecture d'une chanson : Appuyez une fois sur le bouton Mise en marche/Lecture lorsque le lecteur est à l'arrêt ou en pause. Appuyer pendant la lecture d'une chanson : Appuyez une fois sur le bouton Mise en marche/Lecture pendant la lecture.
Pendant la lecture d'une chanson MP3
Chanson suivante : Appuyez une fois sur le bouton Bas.
Chanson précédente : Appuyez une fois sur le bouton Haut.
Volume + : Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton Haut.
Volume - : Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton Bas.
Le voyant DEL s'éteindra automatiquement après 2 minutes lorsque vous coutez de la musique.

Eteignage automatique :
Si vous n'utilisez pas le lecteur et qu'il est à l'arrêt ou en pause pendant plus de 60 secondes, il s'éteindra automatiquement pour économiser la pile.

Avertissement important :
Vous trouverez que, de temps en temps, des chansons MP3 ne peuvent pas être jouées. Ceci est causé par le format de compression de ces fichiers, qui n'est pas au format audio MPEG standard, couche


-1FR-

3. Veuillez convertir ces fichiers au format MP3 standard en utilisant le logiciel sur le CD fourni.

Disque amovible USB
Le lecteur peut aussi être utilisé comme un disque amovible USB. Si vous utilisez Win ME/2000/XP, vous pouvez directement brancher le lecteur sur votre ordinateur et enregistrer des fichiers de données ou des fichiers MP3 et les jouer. Par contre, si vous utilisez Win 98/98SE, vous devez en premier installer le pilote du lecteur avant de pouvoir transférer des données.
Veuillez respecter les instructions suivantes pour télécharger et transférer des fichiers en toute sécurité.

Formatage du lecteur
Lorsque vous formatez le lecteur en utilisant un ordinateur, veuillez choisir le format FAT ou FAT32 pour le formatage.

D branchement du lecteur de l'ordinateur
Cliquez avec le bouton gauche sur l'icône du périphérique USB en bas à droite de l'écran.



Cliquez sur 'Arrêter le périphérique de stockage USB - Disque (Q:)' pour arrêter le périphérique; le message 'Vous pouvez maintenant débrancher le périphérique de stockage USB de l'ordinateur s'affichera sur l'ordinateur; cliquez sur OK puis débranchez le lecteur.



Key	Avant utilisation	Utilisation	Après utilisation
Mise en marche / Lecture	ETEINT	Appuyez une fois	ALLUM
	STOP / PAUSE	Appuyez une fois	Lecture
	STOP / PAUSE / LECTURE	Appuyez pendant 2 secondes	OFF
Bouton Volume + / Chanson précédente	Pendant LECTURE	Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton Haut. Appuyez une fois sur le bouton Haut.	Volume + Chanson précédente
		Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton Bas. Appuyez une fois sur le bouton Bas.	Volume - Chanson suivante

Utilisation du logiciel
Il est inutile d'installer le pilote du lecteur si vous utilisez Windows 2000/ME/XP; vous devez installer le pilote si vous utilisez Windows 98/98SE.
Débranchez le lecteur de l'ordinateur et fermez toutes les applications avant de démarrer l'installation.

Installation du logiciel
Insérez le CD ; l'écran de l'interface utilisateur apparaîtra automatiquement.




Cliquez sur le bouton 'Install the driver' (Installer le pilote) pour installer le pilote du lecteur MP3 puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer l'installation (seulement si vous utilisez Windows 98/98SE).


-2FR-

Cliquez sur 'Install hero audio convert' (Installer Hero Audio Convert) pour installer le logiciel de conversion **audio convert**. Pendant l'installation, l'ordinateur vous demandera d'entrer votre **user id** (**numéro d'utilisateur**) et votre **key number** (**numéro de clé**). Vous trouverez ces numéros sur l'étiquette du CD. Conservez soigneusement ces numéros.

Utilisation du logiciel 'Hero Audio Convert'
De temps en temps, des fichiers ne peuvent pas être joués sur ce lecteur parce qu'ils ne sont pas enregistrés au format MP3 standard (par exemple les formats audio WMA, CD, etc.). Vous pouvez convertir ces fichiers au format MP3 standard avec le logiciel de conversion 'Hero Audio Convert'. Appuyez sur 'Add file' (Ajouter Fichier) pour sélectionner le fichier que vous désirez convertir.

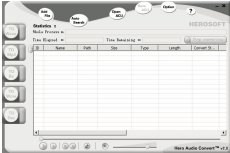

Appuyez sur 'Options' (Options) pour régler les paramètres de conversion en fichier MP3 et sélectionnez le répertoire où vous désirez sauvegarder le nouveau fichier.

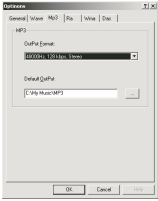


-3FR-

Attention : Afin d'améliorer la compatibilité de l'appareil, installez le plugiciel sous Win9x ou Win2000

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	La pile est usée, il n'y a pas de pile ou la pile est à l'envers.	Insérez une pile ou changez la pile.
Les fichiers MP3 ne marchent pas bien ou un message d'erreur apparaît.	Les fichiers ne sont pas au format audio MPEG standard, couche 3	Convertissez les fichiers au format MP3 couche 3 en utilisant le logiciel fourni sur le CD.
Les boutons ne marchent pas.	1. Le lecteur a été formaté avec le format NTSC. 2. Le lecteur ne contient aucun fichier MP3	1. Formatez le lecteur avec le format FAT ou FAT32. 2. Transférez des fichiers MP3 de l'ordinateur sur le lecteur

POUR LA PIÈCE DE PÉDOMÈTRE

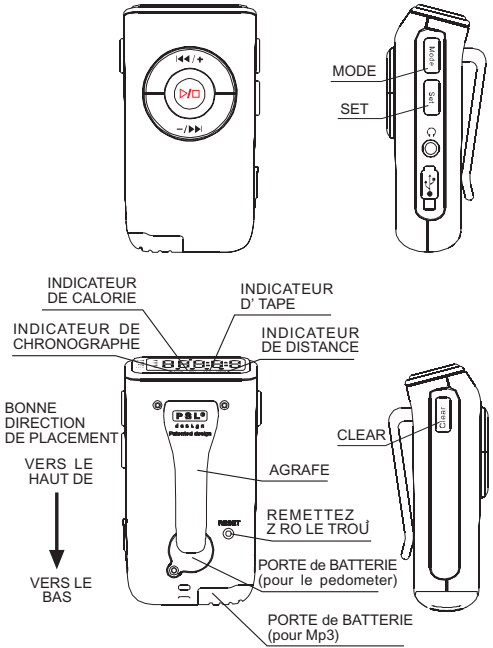

-4FR-

REGLAGE DE LA FOULEE
1. Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que la flèche d'indication du signe Dis. La demi-distance parcourue s'affiche.
2. Appuyez sur SET pour entrer les réglages du mode foulée, le réglage par défaut de la foulée est 70 cm, apparaît.
3. Appuyez plusieurs fois sur MODE pour régler la distance moyenne de votre foulée, le PÉDOMETER augmente la longueur de votre foulée de 5cm chaque fois que vous appuyez sur MODE (la gamme de longueur s'étend de 30 à 200 cm).
Remarque : L'écran LCD affichera la nouvelle distance avec les nouveaux réglages si les boutons MODE ou SET ne sont pas enfoncés dans les 5 secondes.

REGLAGE DU POIDS
1. Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que la flèche d'indication du signe Cal. Les dernières calories mesurées s'affichent.
2. Appuyez sur SET pour entrer les réglages du mode poids, le réglage par défaut du poids, 60 kg, apparaît.
3. Appuyez plusieurs fois sur MODE pour régler votre poids exact, le PÉDOMETER augmente le poids de 5 kg chaque fois que vous appuyez sur MODE (la gamme de poids s'étend de 30 à 120 kg).
Remarque : L'écran LCD affichera la nouvelle distance avec les nouveaux réglages si les boutons MODE ou SET ne sont pas enfoncés dans les 5 secondes.

COMPTE DES PAS
1. Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que la flèche d'indication du signe Cal et que les dernières calories brutes s'affichent.
2. Appuyez sur CLEAR pendant 3 secondes pour remettre l'affichage à 0.
Remarque : maintenez CLEAR enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la distance des pas et les calories.
3. Accrochez bien votre PÉDOMETER à votre ceinture environ au milieu l'avant de votre taille, puis commencez à marcher ou à faire votre jogging. L'écran LCD affiche le nombre des pas parcourus en marchant ou en faisant votre jogging.
4. Appuyez sur MODE jusqu'à ce que la flèche se dirige vers KM ou CAL, la distance parcourue ou le nombre de calories brutes va apparaître.

COMPTE DES FOULEES
1. Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que la flèche d'indication

-5FR-

du signe Dis. La demi-distance parcourue s'affiche.
2. Appuyez sur CLEAR pendant 3 secondes pour remettre l'affichage à 0.
Remarque : maintenez CLEAR enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la distance de foulée et les calories.
3. Accrochez bien votre PÉDOMETER à votre ceinture environ au milieu l'avant de votre taille, puis commencez à marcher ou à faire votre jogging. L'écran LCD affiche la distance approximative parcourue en marchant ou en faisant votre jogging.
Remarque : vous pouvez également calculer la distance en appuyant sur MODE pour mettre la flèche d'indication sur Dis en mode de compte des foulées.

COMPTE DES CALORIES
1. Appuyez plusieurs fois sur MODE jusqu'à ce que la flèche d'indication du signe Cal et que les dernières calories brutes s'affichent.
2. Appuyez sur CLEAR pendant 3 secondes pour remettre l'affichage à 0.
Remarque : maintenez CLEAR enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser la distance de foulée et les calories.
3. Accrochez bien votre PÉDOMETER à votre ceinture environ au milieu l'avant de votre taille, puis commencez à marcher ou à faire votre jogging. L'écran LCD affiche le nombre approximatif de calories brutes.
Remarque : a. Vous pouvez également calculer le nombre de calories brutes en appuyant sur MODE pour mettre la flèche d'indication sur Cal en mode de compte des foulées ou en mode de calcul de la distance.
b. Des masses corporelles diverses et niveau de placement différents (marche, jogging, courses) font varier le nombre de calories brutes.
Remarque : l'affichage LCD reviendra en mode temps si le capteur de comptage n'est pas détecté ou si aucune touche n'est enfoncée dans les 5 secondes, sauf celle de démarrage du compte du temps en mode chronométrage.

REMPACEMENT DES PILES
1. Si l'affichage faiblit ou que l'affichage cesse de fonctionner correctement, utilisez un tournevis pour enlever les vis de la petite porte des piles, remplacez la pile AG13 ou la pile correspondante puis remettez la petite porte des piles en place et revissez-la. Tous les réglages seront perdus lorsque vous enlèverez la pile.
2. Si l'écran LCD affiche un caractère d'erreur après le remplacement des piles, enfoncez une pingle métallique dans l'orifice RESET pour remettre l'unité à zéro.

REMARQUE
1. Quel que soit le mode de réglage, si vous souhaitez une avance rapide, appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
2. Les pedomètres magnétiques et mécaniques mesurent des niveaux physiques et il y a un écart de +/- 10 % quant à la précision sur des instruments de ce type. Les mesures seront influencées par les réglages de sensibilité, le placement du corps et la foulée générale du porteur. Pour que le pedomètre fonctionne convenablement, vous devez utiliser le clip en pour le fixer à la taille, pas dans la poche. Veuillez également noter que le sens de placement du dispositif soit identique à celui indiqué sur l'illustration (vue arrière).

-6FR-